

テープライトワイド・アウトドア/インドア端末処理キット取扱説明書

保管用

エイテックス株式会社

このたびは、「テープライトワイド・アウトドア/インドア端末処理キット」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書を熟読していただき、正しく安全に施工取付けを行って下さい。

Ver.20211101

注意

- 本製品を使った端末処理は必ず施工前に行ってください。
- 万一施工後に行う場合は必ず電源を切ってください。故障・感電・火災の原因となります。
- 本製品使用前に必ず接着剤裏面に記載されている「使い方」「注意事項」を読んで記載内容の指示に従ってください。

保証

- お客様による製品カットを行ったのち、発生した不具合は保証の対象外となります。
- 本製品はテープライトワイド・アウトドア/インドア用端末処理専用です。他の用途には使用しないでください。


内容物

取扱説明書	× 1
エンドキャップ	× 4
接着剤	× 1


使用方法

1. テープライトワイド・アウトドア/インドアを伸ばし、カット位置に従ってケースごとモールカッターなどでカットします。

カット位置

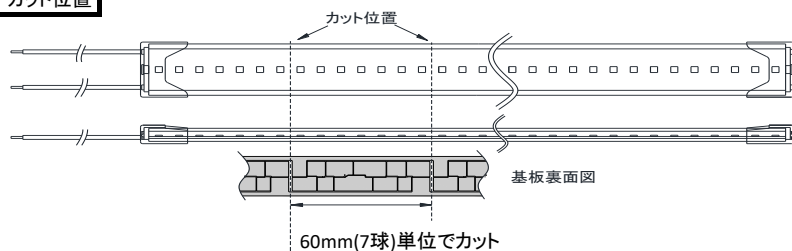


カット部拡大図

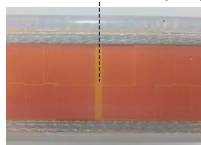


- ※左図カット位置の色が薄い部分をはみ出さない様にカットしてください。
- ※一度カットすると元に戻せませんので慎重に作業してください。

2. 接着剤をエンドキャップの形状に合わせて本体端部へ塗布します。(下図参照)

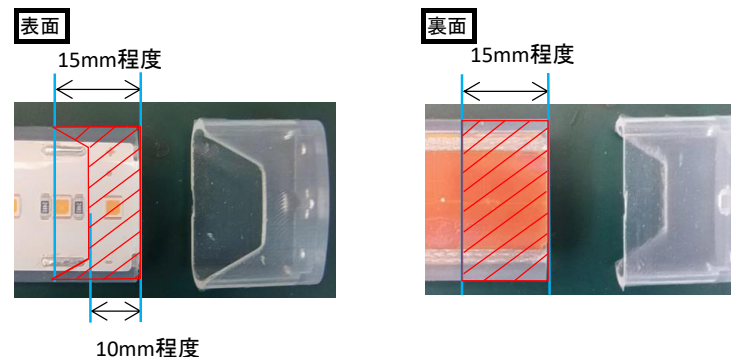

3. 約5～10分放置します。
※ 放置時間を取りすぎて接着できなくなった場合は、再度上から塗布して最初からやり直してください。

4. エンドキャップを端部に突き当たるまで取り付けます。(下図参照)

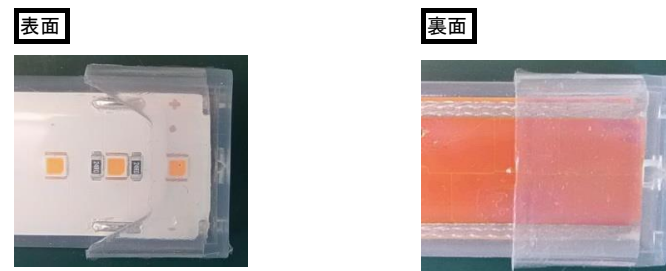

5. 固まるまで放置します。
※ 約1～2時間程度で動かなくなり、約24～48時間で実用強度に達します。
※ 実用強度前に施工した場合には、エンドキャップの歪みや外れ等が発生することがありますのでご注意願います。