



直線チャンネルの場合

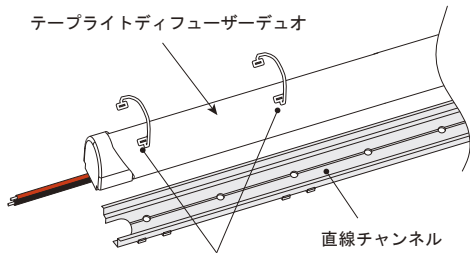

※直線チャンネルは、取付面の材質に応じたネジで固定してください。

■補助部材 取付断面図(X-X')

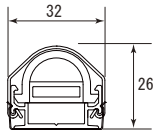

※設置の際必要なスペースとして幅32mmに対し、左右共に各10mmずつ空けてください。